

ANPUTZLEISTE 6 mm

MIT SCHUTZLIPPE UND GEWEBE

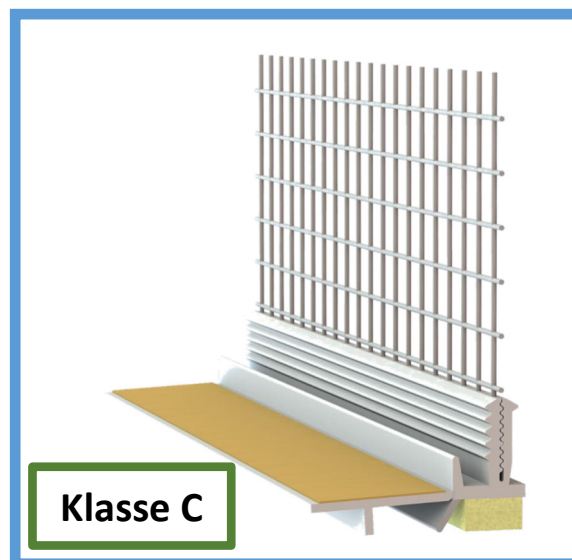
PRODUKTAUSSTATTUNG

Fensteranschlussprofil mit selbstklebendem PE-Dichtband 5,5x3 mm, TPE-Schutzlippe, einem Abknicksteg mit Selbstklebeband 10x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie und verschweißtem VWS-Gewebe.

Auf Anfrage auch in 1,4m lieferbar.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sauberer Abschluss
- Wartungsfreie Fuge
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- TPE-Schutzlippe
- Schlagregendichte Fuge
- Einfache Verarbeitung



VERARBEITUNGSHINWEISE

Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. Unbedingt Klebprobe durchführen. Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor dem Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C.

Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet. Die Armierung bzw. die Endbeschichtung dürfen die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht überragen, da ansonsten der Abknicksteg nicht abgetrennt werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Produkt	Fensteranschlussprofil 6 mm mit Schutzlippe & Gewebe
Profillänge	2,5 m
Verpackungseinheit	60 Stk./ Karton
Verpackungsinhalt	150 lfm/ Karton
Verpackungseinheit/ Palette	30 Karton/ Palette
Inhalt/ Palette	4500 lfm/ Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)
Material Membran & Schutzlippe	Thermoplastische Elastomere (TPE)
Artikel-Nummer	14897

Stand 05/2022

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.



Die Richtlinien für Anschlüsse an Fenster und Rollläden wurde vor kurzem überarbeitet.

Ab sofort ist die 3. Auflage beim *Fachverband der Stuckateure* erschienen.

Die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Fensterbänke, Rollläden und Sonnenschutzanlagen bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) und Trockenbau ist von großer Bedeutung für die Gebrauchstauglichkeit eines Gebäudes. Diese Richtlinie soll dazu beitragen, dass diese abstimmungsbedürftigen Schnitt- und Nahtstellen besser ausgeführt, Details optimiert und Schäden vermieden werden.

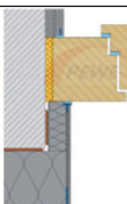

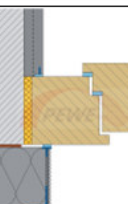

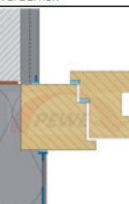



Damit Sie für jeden Anwendungsfall das richtige Profil wählen können, haben wir diese Übersicht erstellt.

Genauere Informationen erhalten Sie bei uns oder unter www.pewe-bauzubehoer.de



Anwendungstabelle

Für fachgerechte Anschlüsse an Klein- und großformatigen Bauteilen.

		Einbauposition des Fensters und Größe								
		Fenster zurückgesetzt im Wandbildner		Fenster bündig mit dem Wandbildner		Fenster vor dem Wandbildner (im Dämmstoff) überputzbare Laibung erforderlich				
Beispielbilder bei WDVS										
		Kleinformatig ¹⁾	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	Kleinformatig ¹⁾	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²	Kleinformatig ¹⁾	≤ 6 m ²	≤ 10 m ²
WDVS ≤ 160 mm		1 2	1 2	1 2 3 4	1 2	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4
WDVS ≤ 300 mm		1 2	1 2	1 2 3 4	1 2	3 4	3 4	3 4	3 4	3 4

1) Als Kleinformatig können Fenster/Türen bis zur größten Kantenlänge von 2,6 m oder einer Fläche bis 2,6 m² angesehen werden.



Copyright 2022 by pewe weidlich.de Stand: Mai 2022

Empfohlenes Zubehör:

- 19100 Gehrungsschere mit Trapezklingen
- 16165 Andrückroller für Anputzleisten
- 12217 PEWE-Reiniger für Fensterprofile

